


# Montering stamskydd SS


## Montering med nedgrävningsplatta

1 →

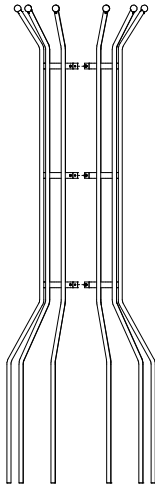

2 →

Skruv M8x16 (6x)

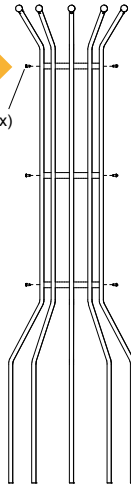

3 ↑

